Montageanleitung Rahmenverteiler mit Montagewinkel

Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Rahmenverteiler der Inset AG entschieden haben.

Hinweis

Diese Montageanleitung dient als Unterstützung für eine einfache und sichere Montage des Rahmenverteilers. Die Verantwortung für die fachgerechte Installation, die Auswahl des geeigneten Befestigungsmaterials sowie die korrekte und sichere Montage entsprechend den örtlichen Gegebenheiten liegt bei der ausführenden Fachperson. Die geltenden Normen, Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind jederzeit einzuhalten.


Die Unterkante des Rahmenverteilers an der Wand markieren.
Anschliessend den Montagewinkel mithilfe einer Wasserwaage waagerecht an der Wand befestigen.





Den Rahmenverteiler auf den Montagewinkel stellen.
Die oberen Befestigungslöcher bohren und den Verteiler lose befestigen, sodass dieser nicht nach vorne kippen kann.
Beim Bohren empfehlen wir den Einsatz eines Staubsaugers. So wird verhindert, dass Bohrstaub und Bohrspäne in den Rahmenverteiler gelangen und die Funktion oder Betriebssicherheit der elektrischen Komponenten beeinträchtigen.



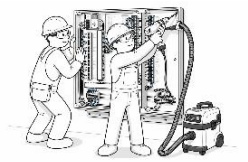

Den Rahmenverteiler sorgfältig ausrichten.
Die PVC-Platten links und rechts müssen parallel zum Verteilerprofil verlaufen.
Falls erforderlich, den Verteiler auf dem Montagewinkel leicht nach links oder rechts verschieben.





Die unteren Befestigungslöcher bohren.
Anschliessend sämtliche Befestigungsschrauben fest anziehen.



Die Abdeckplatten montieren und den Rahmenverteiler einer Sichtkontrolle unterziehen.

